

Title

5 桁のライセンス ID の確認方法

Description

5 桁の License ID の確認方法をご確認いただけます。

Topics




ドングルの形状とタグ	2
dSPACE Installation Manager	3

ドングルの形状とタグ

ドングルの形状によっては 5 桁のライセンス ID またはシリアル番号がタグ付けされています。
そのドングルタグより 5 桁のライセンス ID をご確認くださいませ。

もしご使用のドングルのタグに 3-xxxxxx 形式のシリアル番号が記載されている場合は、[こちらのページ](#)をご参照ください。

タグが付いていないタイプのドングルがございます。形状が以下に記載のものと一致してありましたら、5 桁のライセンス ID は付与されておりませ。

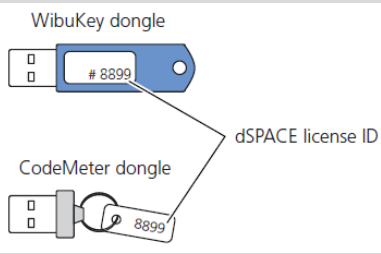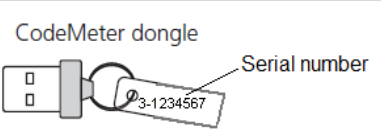ドングルのタグ	イメージ	次の手順
ライセンス ID (#xxxx~#xxxxx)		5 桁のライセンス ID が確認できました。確認作業は完了です。
シリアル番号 (3-xxxxxxx)		dSPACE Installation Manager のページをご参照ください。
(タグなし)		5 桁のライセンス ID は付与されておりませ。確認作業は完了です。

dSPACE Installation Manager

ご使用のドングルにシリアル番号がタグ付けされている場合は、dSPACE Installation Manager でライセンス ID を確認してください。


次のリンクから dSPACE Installation Manager をダウンロードできます。

ご使用予定の dSPACE Release バージョンに適したバージョンの dSPACE Installation Manager をダウンロードして、インストールします。

<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/impx.cfm>


下記より、ご使用の dSPACE Installation Manager のバージョンと一致した手順をご確認ください。

- dSPACE Installation Manager 5.x
 1. PC の USB ポートに CodeMeter ドングルを設置します。
 2. dSPACE Installation Manager を起動します。
(Start menu -> dSPACE Installation Manager -> dSPACE Installation Manager)
 3. [Licensing]タブを開きます。
 4. [CmContainer]タブを開きます。

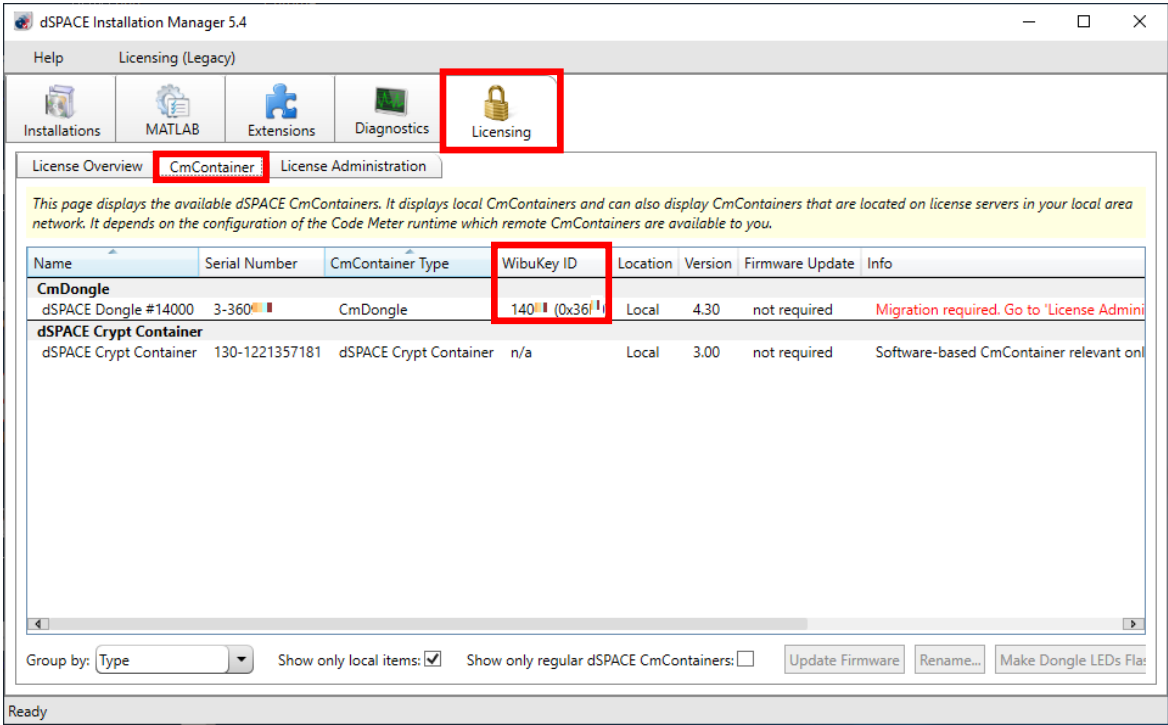

[Wibukey ID]列でライセンス ID を確認できます。

- dSPACE Installation Manager 4.3 もしくは 3.8
 1. PC の USB ポートに CodeMeter ドングルを設置します。
 2. dSPACE Installation Manager を起動します。
 3. [Licenses]タブを開きます。
 4. [Show connected Dongles]タブを開きます。

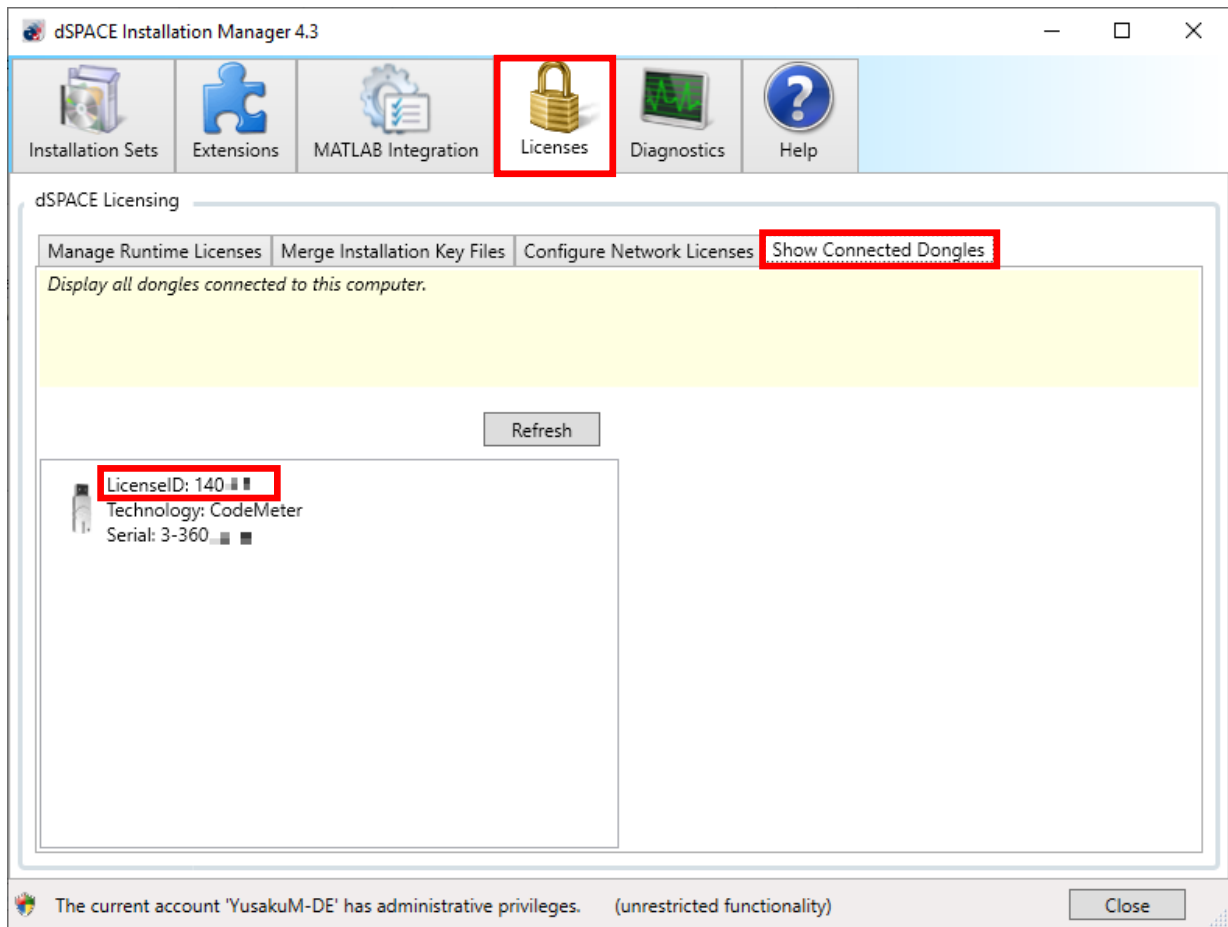

License ID を確認できます。